

Pochette zippée avec monogramme

et dragonne détachable

Un projet exclusif de S4H
créé pour Janome Canada

Conception par Anne Adams, instructions par
Liz Johnson, confection Debbie Guild.

N'avez-vous jamais eu ou fabriqué trop de pochettes zippées? Nous pensons que non! Cette catégorie de projet présente un tissu épais rehaussé de similicuir. Il y a aussi un appliqué en forme de diamant brodé avec un monogramme sur le devant et une dragonne détachable.

Nos amis de Sew4Home ont créé ce pratique projet personnalisé exclusivement pour les utilisateurs des machines Janome au Canada.

Il peut être réalisé sur n'importe quelle machine Janome, mais si vous souhaitez ajouter le monogramme, vous aurez besoin d'un modèle qui propose de la broderie. L'équipe de S4H a utilisé la Skyline S9 de Janome.

Si la seule mention d'une pose de fermeture à glissière vous donne des frissons, il n'y a pas de meilleur moyen de calmer ces peurs que de maîtriser la confection d'une pochette zippée de base. Ci-dessous, S4H vous montre toutes les étapes pour la confection de la fermeture à glissière avec languettes de finition à chaque bout qui est coupée à une largeur exacte pour l'ouverture supérieure. Les bouts sont complètement finis de sorte que la fermeture à glissière peut se tenir droite légèrement au-dessus des coutures latérales avec un petit espace à chaque extrémité. Vous avez peut-être vu cette même finition sur les pochettes à fermeture à glissière que vous avez déjà achetées au magasin. C'est une excellente option pour réduire l'épaisseur et pour rendre la pochette plus facile à retourner.



Grandeur finie: Approximativement 8 x 6" H (20 x 15 cm)

Niveau: Intermédiaire confiant

Outils de couture nécessaires:

- Machine à coudre: S4H a utilisé la Skyline S9 de Janome
- Pied-de-biche standard
- Pied à double entraînement (even foot)) ou engagez le système d'alimentation intégré de votre machine - pour aider à alimenter les épaisseurs uniformément; S4H a utilisé le système d'alimentation AcuFeed sur la Skyline S9 de Janome.
- Pied satin pour la pose de l'appliqué
- Pied pour fermeture à glissière.



Sew4Home fournit des tutoriels inspirants qui sont savamment présentés et ont des instructions faciles à comprendre avec de magnifiques photographies. Pour mieux découvrir Sew4Home, visitez Sew4Home.com

Photos du projet gracieuseté de S4H. Toute utilisation non exprimée de ces images en tout ou en partie est strictement interdite.

Tissus et articles nécessaires



Remarque: Vérifiez les grandeurs de la coupe dans la section 'Préparation' ci-dessous. Les exigences en matière de tissu sont minimales, vous pourrez peut-être remplacer certains ou tous les éléments par des retailles de votre réserve.

- ¼ de verge de passepoil de couleur assortie au tissu extérieur; nous avons utilisé le Maxi Piping de Wright en emballage et de couleur bleu marine
 - UN mousqueton de 2" et un anneau en D; nous avons utilisé l'ensemble de 2" de Dritz en or antique
 - Une fermeture à glissière de 7"; nous recommandons une fermeture à glissière en métal avec de grosses dents et nous en avons utilisé un bleu marine avec des dents en laiton pour correspondre au tissu, mais n'importe quelle fermeture à glissière de 7" peut convenir - les étapes ci-dessous montrent également comment couper une fermeture à glissière trop longue pour l'adapter exactement à la longueur requise
 - 3 rivets et outils de rivetage; nous avons utilisé des rivets Dritz Double Cap en laiton et un ensemble d'outils pour la pose des rivets Dritz Double Cap standard
- Remarque:** Quels que soient vos choix de matériaux, les couleurs doivent être coordonnées.
- Fil tout usage assorti au tissu; y compris le fil de couleur coordonnée à utiliser pour la couture autour de l'appliqué du monogramme
 - Fil décoratif pour le monogramme; nous avons utilisé un rouge orangé pour mettre en évidence le monogramme contre notre thème principal de couleur marine
 - Bobines prébobinées Janome
 - Règle transparente
 - Crayon marqueur pour tissu
 - Jauge de couture
 - Découpeur
 - Ciseaux ou couteau rotatif avec tapis de coupe
 - Ciseaux tout usage; pour couper la fermeture à glissière en métal - n'utilisez pas une "bonne paire de ciseaux"
 - Fer et planche à repasser
 - Linge presseur
 - Épingles droites
 - Pincettes pour tissu; idéal pour travailler avec le similicuir, comme les Wonder Clips
 - Marqueur permanent d'une couleur assortie au similicuir; facultatif, mais utile si les bords coupés doivent être 'colorés' pour masquer tout aspect visible de l'envers du similicuir
- ¼ verge de 44" de largeur de tissu moyennement épais ou similaire aux panneaux extérieurs; nous avons utilisé un couteil classique à rayures en bleu marine
 - ¼ verge de 44" de similicuir léger ou semblable pour les accents de coin, les languettes de la fermeture à glissière, la tirette et la dragonne; nous avons utilisé un similicuir de couleur or foncé
 - ¼ verge de 44" de coton matelassé pour la doublure; nous avons utilisé un tissu blanc avec des étoiles de couleur
 - ¼ verge de 44" d'entoilage thermocollant léger; nous avons utilisé du Pellon ShapeFlex
 - ¼ verge de 20" de molleton thermocollant; nous avons utilisé le Pellon Thermoweb thermocollant d'un seul côté
 - Retaille de toile de transfert pour faire adhérer l'appliqué du monogramme; nous avons utilisé le Pellon Wonder Under
 - Retaille de tissu uni et opaque d'épaisseur moyenne pour l'appliqué du monogramme; vous avez besoin d'un carré assez grand pour l'insérer dans le cerceau de broderie - nous avons utilisé un carré de 8" de sergé blanc cassé
 - Retaille de stabilisateur déchirable pour broder le monogramme; comme ci-dessous, vous avez besoin d'un carré assez grand pour s'adapter à votre cerceau de broderie - nous avons utilisé un carré de 8"

Pochette zippée avec monogramme par Sew4Home

Mise en route et téléchargement du patron

Étape 1: Téléchargez et imprimez le gabarit du losange pour le monogramme et le gabarit du triangle pour les coins.



FICHER DE TÉLÉCHARGEMENT DES GABARITS

Remarque: Ce téléchargement consiste en UNE feuille de 8 1/2 x 11" contenant les deux gabarits. Vous devez imprimer le fichier PDF à 100%. NE PAS METTRE À L'ÉCHELLE pour s'adapter à la page. Il y a une règle de guidage sur la feuille pour confirmer que votre impression est à l'échelle.

Étape 2: Découpez chaque gabarit le long de sa ligne continue externe.

Étape 3: Dans le tissu des panneaux extérieurs (le coutil bleu marine dans notre échantillon), taillez DEUX rectangles 9" de largeur x 7" de hauteur.

Étape 4: Dans le tissu pour les accents de coin, les languettes de la fermeture à glissière et la dragonne (similicuir doré foncé dans notre échantillon), taillez ce qui suit:

- UNE bande de 1 x 15" pour la dragonne
- UNE bande de 1 X 3" pour la boucle de l'anneau en D
- UNE bande de 4 x 4" pour la tirette optionnelle

Remarque: votre largeur peut varier en fonction de l'ouverture de la tirette choisie.

- UNE bande de 2 x 21/2" pour les languettes des extrémités de la fermeture à glissière

Étape 5: En utilisant le gabarit du triangle, taillez QUATRE coins



Étape 6: Dans le tissu de la doublure (coton blanc et or pour notre échantillon), taillez DEUX rectangles de 9" de largeur x 7" de hauteur.

Étape 7: À partir du molleton thermocollant, taillez DEUX rectangles de 8 x 6".

Étape 8: À partir de l'entoilage léger, taillez DEUX rectangles de 8 x 6".

Étape 9: Coupez le passepoil en QUATRE longueurs de 5".

Étape 10: Taillez un carré de tissu uni "patch" (sergé blanc cassé dans notre échantillon) pour qu'il s'adapte au mieux au cerceau de broderie de votre machine; nous avons utilisé un carré de 8".

Étape 11: Taillez un carré de stabilisateur déchirable pour qu'il s'adapte au mieux au cerceau de broderie de votre machine; nous avons utilisé un carré de 8".

Étape 12: Taillez un carré de toile de transfert pour qu'il s'adapte derrière le losange du monogramme - il doit être juste un peu plus grand que le motif lui-même; nous avons utilisé un carré de 5".

Instructions pour la broderie du monogramme pour le panneau devant

Étape 1: Trouvez le carré de tissu choisi pour votre base du monogramme; nous avons utilisé un sergé blanc cassé taillé à 8 x 8".

Étape 2: Sélectionnez le cerceau approprié à votre machine; nous avons utilisé le cerceau SQ14a pour la Skyline S9 de Janome.

Étape 3: Enfilez la machine avec le fil décoratif en haut (nous avons utilisé un fini mat rouge orangé) et le fil de canette Janome en bas.



Étape 4: Configurez la machine pour le monogramme; nous avons utilisé le monogramme intégré à trois lettres.

Étape 5: Sélectionnez un motif d'encadrement nous avons utilisé simplement les motifs triangulaires latéraux.

Étape 6: Sélectionnez votre lettrage (nous avons utilisé Gothic) et tapez vos lettres. N'oubliez pas que dans un monogramme standard, le nom de famille de la personne est représenté par la lettre centrale accompagnée de chaque côté par le prénom et le deuxième prénom.

Remarque: Les motifs de monogramme peuvent être agrandis ou réduits dans une certaine mesure sur la Skyline S9 (ainsi que sur d'autres modèles Janome) si nécessaire. Nous avons utilisé le monogramme à sa taille standard pour un motif fini de 4¼ de largeur x 2¼" de hauteur, qui s'adapte parfaitement à notre gabarit 'diamant'. Si vous décidez d'agrandir ou de réduire, faites un échantillon test pour déterminer si vous devez agrandir ou réduire le fond du diamant pour une meilleure apparence.

Étape 7: Appuyez sur OK pour lancer le processus de monogramme. La machine s'arrêtera automatiquement. Le cerceau sera

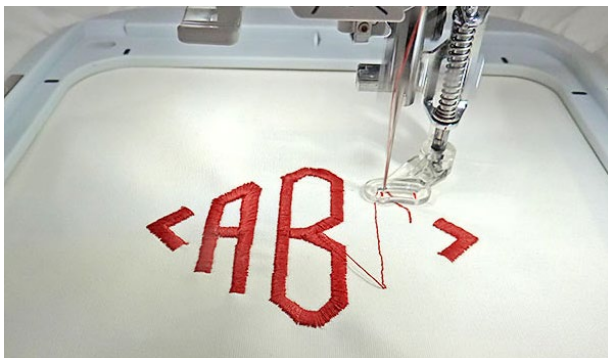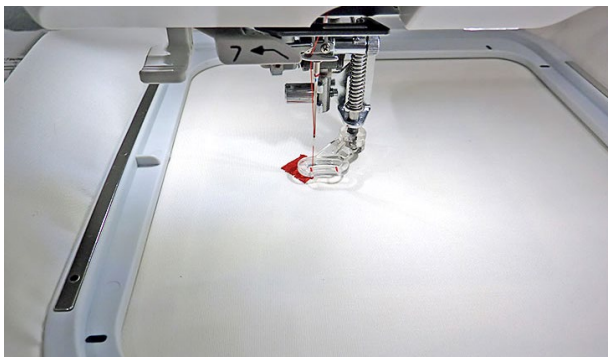

Remarque: Vous voulez une finition opaque pour cet appliqué. Si vous êtes préoccupé par la transparence après avoir brodé votre monogramme, laissez le stabilisateur sous tout l'appliqué comme épaisseur supplémentaire.

Étape 8: En suivant les instructions du fabricant, thermocollez l'entoilage sur l'envers du panneau monogrammé.



Étape 9: Trouvez et imprimez le gabarit original du diamant. Le monogramme que nous avons utilisé sur notre échantillon est imprimé sur du papier, vous pouvez donc l'utiliser pour centrer parfaitement votre broderie dans la forme du diamant. Épinglez en place.

Étape 10: Taillez la forme finale du diamant. Nous recommandons d'employer un couteau rotatif et une règle pour une coupe plus nette. Mettez de côté votre appliqué terminé.




Thermocoller

Étape 1: Trouvez les deux panneaux externes et les deux panneaux pour la doublure, ainsi que le molleton thermocollant et les panneaux d'entoilage thermocollant.

Étape 2: Placez un panneau en molleton sur l'envers de chaque panneau externe, en le centrant de manière à ce qu'il y ait $\frac{1}{2}$ " de tissu dépassant le molleton sur les quatre côtés. Suivez les instructions du fabricant pour thermocoller en place.



Étape 3: Placez un panneau d'entoilage sur l'envers de chaque panneau de doublure, en le centrant de manière à ce qu'il y ait $\frac{1}{2}$ " de tissu dépassant l'entoilage sur les quatre côtés. Suivez les instructions du fabricant pour thermocoller en place.

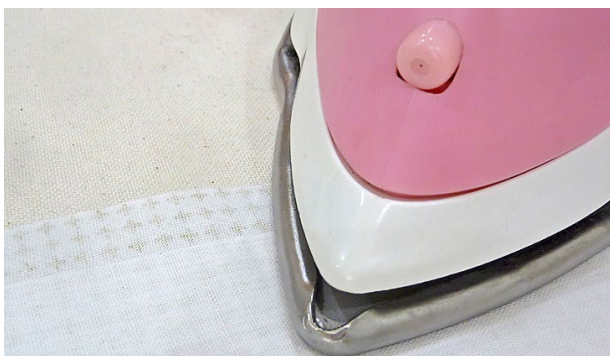

Accents dans les coins

Étape 1: Trouvez les quatre triangles pour les coins, les quatre longueurs de passepoil et les pinces à tissu.

À l'arrière de chaque triangle, mesurez 1" du côté long et droit et tracez une ligne de guidage horizontale.



Étape 2: Repliez le bord brut pour l'aligner avec la ligne de guidage tracée. Il s'agit donc d'un pli de $\frac{1}{2}$ ". Maintenez en place avec des pinces.




Étape 3: Placez un panneau d'entoilage sur l'envers de chaque panneau de doublure, en le centrant de manière à ce qu'il y ait $\frac{1}{2}$ " de tissu dépassant l'entoilage sur les quatre côtés. Suivez les instructions du fabricant pour thermocoller en place.



Étape 4: Trouvez l'un des panneaux externes qui devraient déjà être thermocollés avec le molleton.

Posez l'accent du coin préparé sur un coin du panneau externe. Les bords bruts d'accent doivent être alignés avec les bords bruts du panneau externe. Maintenez en place avec les pinces.

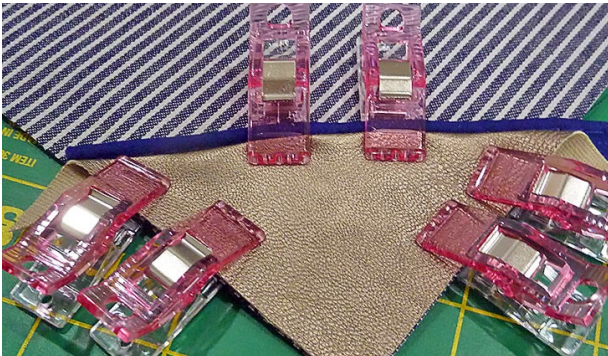


Étape 5: Enfilez à nouveau la machine avec la couleur du fil supérieur qui correspond au mieux aux accents des coins. Le fil de canette peut rester le même.


Réinitialisez pour allonger légèrement la longueur des points.

Fixez le pied à double entraînement, ou le pied Even Feed, ou engagez le système AcuFeed Flex.

Étape 6: Surpiquez en diagonale dans le coin juste en dessous du passepoil dans l'accent du coin, en retirant les pinces une à une pendant que vous cousez.

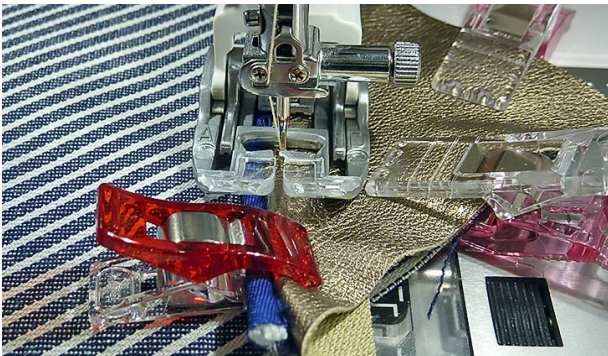

Étape 7: Coupez l'excédent du tissu et le surplus du passepoil au ras du panneau externe le long du côté et du bas.

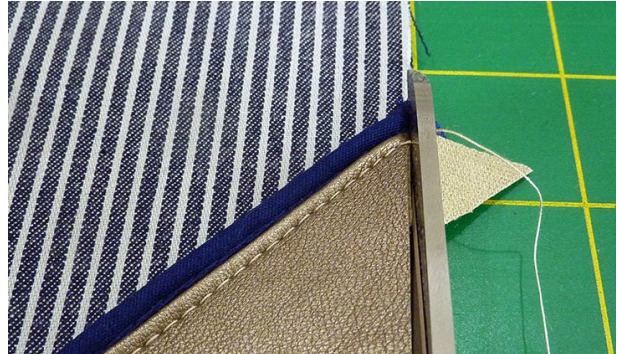

Étape 8: Répétez l'opération pour ajouter un accent identique dans les trois coins restants des panneaux externes.: deux à l'avant et deux à l'arrière.




Pose de l'appliqué du monogramme

Étape 1: Avec les coins en place sur les panneaux externes, choisissez-en un pour qu'il devienne le "devant". Ils sont tous les deux identiques, mais si vous pensez qu'un ensemble d'accents de coin est meilleur que l'autre, choisissez-le pour devenir le devant.

Trouvez le diamant avec le monogramme brodé, qui devrait avoir sa toile de transfert sur l'envers.

Centrez le diamant sur le panneau avant de haut en bas et d'un côté à l'autre.

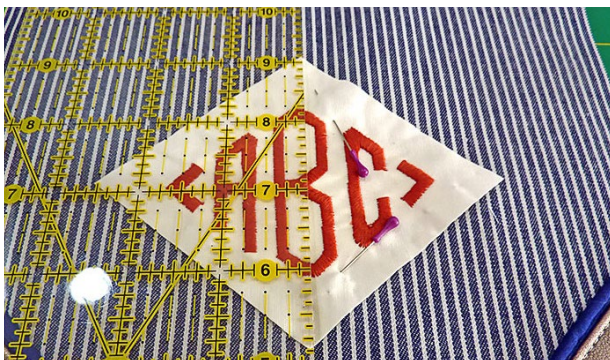

Étape 2: En suivant les instructions du fabricant, fusionnez l'appliqué en place.



Étape 3: Enfilez à nouveau la machine pour que la couleur du fil supérieur et celui de la bobine correspondent au mieux au tissu principal.

Attachez un pied pour points satin ou votre pied favori pour coudre un appliqué.

Configurez la machine pour un point zigzag dense ou 'satin'.

Remarque: Pour tous les points décoratifs ou appliqués, nous vous recommandons de toujours tester vos réglages sur des retailles de tissus pour vous assurer que la longueur et la largeur correspondent exactement à ce que vous voulez obtenir comme finition professionnelle.

Étape 4: Commencez à une pointe du diamant puis cousez lentement et uniformément.



Nous nous sommes arrêtés pour chevaucher à chaque coin du losange.



Remarque: Si vous débutez pour la pose d'un appliqué, S4H propose une vidéo complète que vous pouvez consulter avant de commencer ce projet. [Cliquez ici.](#)

Fermeture à glissière avec languettes

Étape 1: Trouvez la fermeture à glissière et les languettes.

Enfilez à nouveau la machine avec le fil supérieur et celui de la canette pour qu'ils correspondent au mieux au tissu des coins, et réglez la longueur du point à standard.

Fixez le pied à double entraînement, ou le pied Even Feed, ou engagez le système AcuFeed Flex, comme nous avons fait. Vous pouvez également utiliser un pied pour fermeture à glissière pour ces étapes, en ajustant la position de l'aiguille si nécessaire.

Étape 2: Pliez la languette de la fermeture à glissière en deux, envers contre envers, de sorte qu'elle mesure maintenant $1 \times 2\frac{1}{2}$ ". À l'aide d'un linge presseur pour protéger le cuir/cuïrette, repassez pour marquer une ligne centrale de pli.

Étape 3: Dépliez l'envers pour que la pliure soit visible. Pliez les bords bruts de manière à ce qu'ils se rejoignent au centre au niveau de la ligne de pli. Maintenez en place avec des pinces.




Remarque: Si vous avez du mal à obtenir/voir la ligne du pli sur le cuir/cuïrette, tracez une ligne au centre de la languette de la fermeture à glissière avec un crayon marqueur, puis repliez les bords pour qu'ils rejoignent cette ligne tracée.

Étape 4: Toujours à l'aide du linge presseur, repassez pour maintenir les plis en place.



Pliez à nouveau en deux le long de la ligne originale du pli et repassez une fois de plus. Votre pièce finie devrait maintenant mesurer $\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ ".


Étape 5: Coupez en deux pour avoir DEUX languettes de $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ".

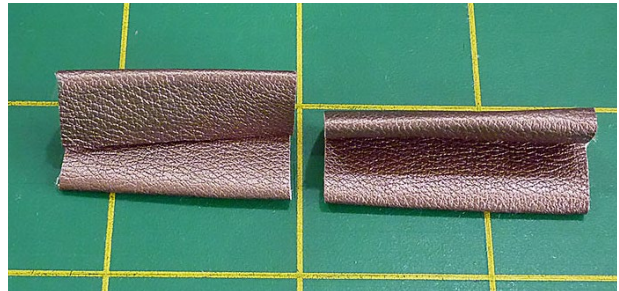


Étape 6: Ouvrez la fermeture à glissière à mi-chemin.



Étape 7: Ouvrez l'une des languettes le long de la ligne centrale du pli. Glissez les extrémités supérieures de la fermeture à glissière dans la languette. Les extrémités du galon de la fermeture à glissière doivent être alignées avec un côté replié de la languette. Les butées en métal supérieures des extrémités de la fermeture à glissière doivent se trouver juste à l'extérieur du pli de la languette. Si ce n'est pas le cas, coupez légèrement les extrémités de la fermeture à glissière pour l'ajuster. Gardez les extrémités ensemble -i.e. - donc les dents sont côte à côte, épinglez en place.

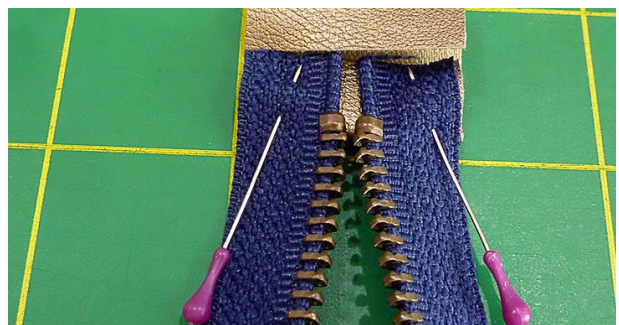


Étape 8: Cousez les extrémités de la fermeture à glissière en place. Ce n'est pas grave si cette couture n'est pas belle, elle sera recouverte dans les plis de la languette.

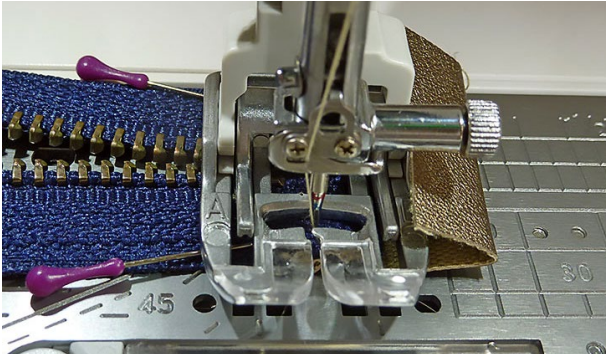

Repliez la languette le long de la ligne originale du pli, en prenant en sandwich les extrémités de la fermeture à glissière entre les épaisseurs. Épinglez en place; les plis intérieurs doivent être alignés de chaque côté de la fermeture à glissière.

Étape 9: Surpiquez tout près de la pliure. Cette surpiquère doit être aussi nette que possible, car elle sera apparente.

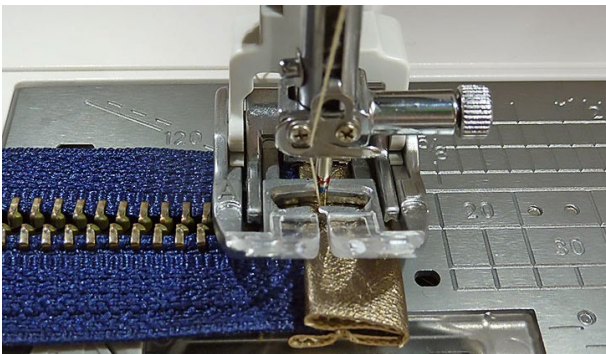


Étape 10: Ruvez le panneau externe avant. Placez-le à l'endroit sur votre surface de travail et mesurez 1/2" de chaque bord latéral. Marquez chaque côté avec une épingle à cette étape.

Trouvez la fermeture à glissière avec sa languette supérieure en place.


Placez la fermeture à glissière l'endroit vers le bas sur le panneau devant avec la languette à 1/2" de la marque de l'épingle sur le panneau. Le bord latéral du galon de la fermeture à glissière doit affleurer le bord brut du panneau du devant. Épinglez l'extrémité supérieure en place.

Lissez la fermeture à glissière en position sur le dessus et marquez l'extrémité inférieure du ruban à 1/2" de la marque


du bord gauche du panneau. Placez une épingle de chaque côté du galon de la fermeture à glissière. C'est là que la fermeture à glissière sera coupée pour s'adapter si nécessaire.

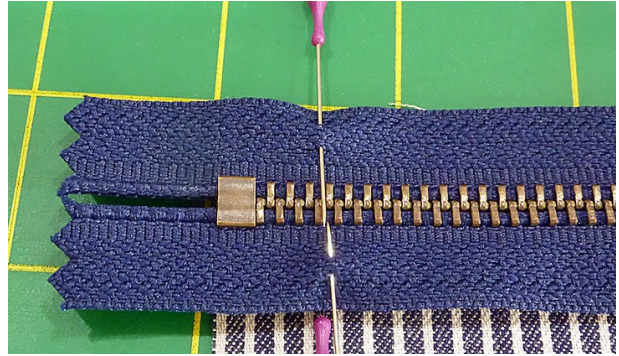


Étape 11: Trouvez l'autre languette. Ouvrez-la le long de la ligne centrale du pli. Placez l'extrémité inférieure de la fermeture à glissière à l'endroit sur le dessus de la languette ouverte. Le bord inférieur plié de la languette doit s'aligner avec les repères qui indiquent l'endroit de la coupe. Épinglez à travers la fermeture à glissière et de la languette.

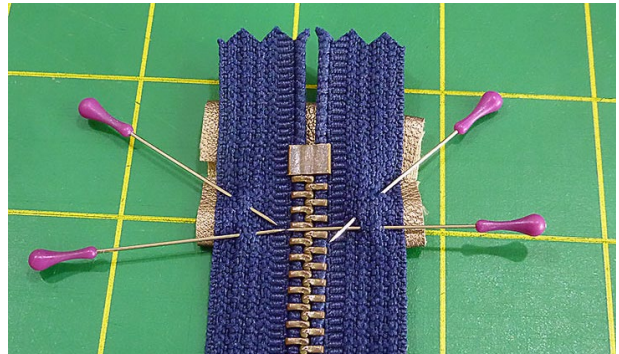

Étape 12: Piquez en travers de la fermeture à glissière près du bord inférieur plié. Si nécessaire, sautez par-dessus les dents de métal pour éviter d'endommager votre aiguille.

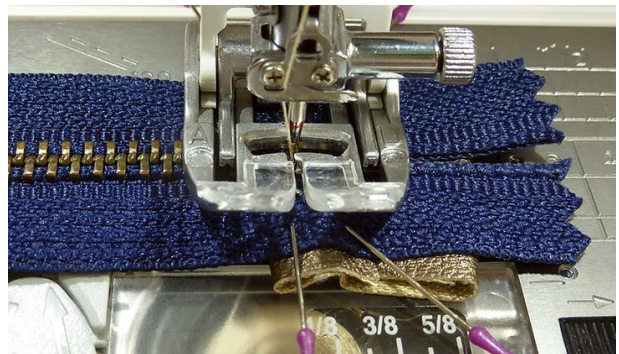

Étape 13: Retirez de la machine et crantez le galon de la fermeture à glissière de chaque côté des dents. Ces crans doivent être alignés avec le bord brut de la languette.

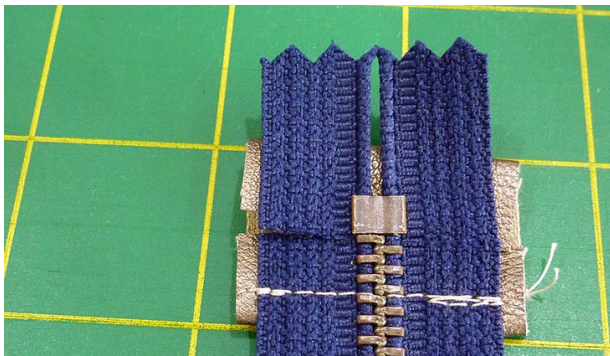

Étape 14: Trouvez vos ciseaux utilitaires et coupez soigneusement autour des dents de la fermeture à glissière, en raccourcissant la fermeture à glissière pour qu'elle s'insère dans la languette, et jetez l'excédent du galon; nettoyez le bord coupé nécessaire.



Étape 15: Enroulez la languette autour de l'extrémité coupée. Comme ci-dessus, les extrémités pliées doivent être alignées de chaque côté de la fermeture à glissière. Mettez les pinces en place et surpiquez soigneusement pour sécuriser comme vous l'avez fait avec la languette supérieure.



Fermeture à glissière et doublure


Étape 1: Remettez le panneau avant à l'endroit sur votre iPAD de travail. Épinglez la fermeture à glissière en place sur le dessus, en vérifiant deux fois que la fermeture à glissière et le panneau se trouvent endroit contre endroit, que les languettes se trouvent à 1/2" des côtés du panneau et que la tirette de la fermeture à glissière se trouve, lorsqu'elle est fermée, à droite sur le devant (si vos panneaux n'ont pas de devant ni de dos distincts; cette position de la tirette n'est pas critique, mais en général, les pochettes s'ouvrent de droite à gauche). Après avoir vérifié la position, ouvrez la fermeture à glissière à mi-chemin.

Remarque: Vous pouvez dire que notre fermeture à glissière avec languettes est orientée vers le bas parce que nos premières lignes de points 'ébouriffés' sont visibles.




Étape 2: Trouvez un panneau de doublure. Placez ce panneau de doublure endroit contre endroit sur le panneau avant, en prenant en sandwich la fermeture à glissière entre les épaisseurs, ce qui signifie que la doublure et le panneau extérieur avant sont maintenant endroit contre endroit.

Le bord supérieur brut du panneau de doublure doit être aligné avec les autres épaisseurs. Bien épingler.

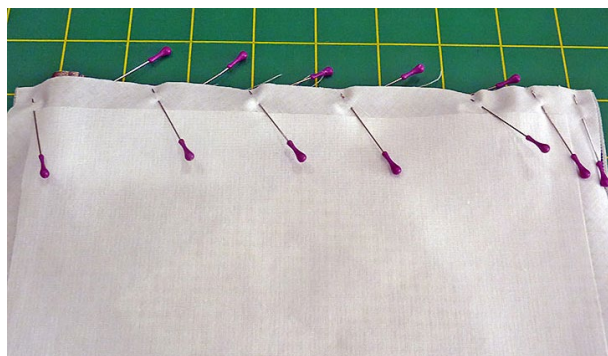

Étape 3: Enfilez à nouveau avec le fil du haut et celui de la canette pour qu'ils correspondent au mieux au tissu. Fixez le pied pour la fermeture à glissière. Restez avec un point droit standard.

Cousez le haut à travers les trois épaisseurs, en utilisant une couture d'environ 1/4"; votre objectif est de rester bien droit et aussi près que possible des dents de la fermeture à glissière.

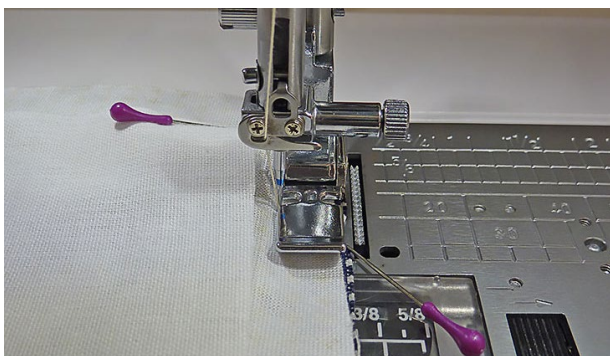

Remarque: Comme pour toutes les insertions de fermeture à glissière, lorsque vous sentez que vous approchez de la tirette, arrêtez-vous avec votre aiguille en position basse. Relevez le pied presseur et tournez légèrement les épaisseurs pour pouvoir accéder à tirer juste assez pour la fermer à l'écart du pied-de-biche. Une fois dégagée, abaissez le pied presseur, repositionnez les épaisseurs et terminez la couture. Vous avez cousu avec succès le premier côté de la fermeture à glissière en place entre la partie extérieure et la doublure, oui!




Étape 4: Repliez la doublure de manière à ce que le panneau avant et la doublure soient maintenant envers contre envers et que le côté libre restant du galon de la fermeture à glissière se tienne droit. Repassez.


Trouvez le panneau extérieur arrière et le panneau de doublure restant. Faites un deuxième sandwich semblable au premier. Placez les côtés droits du panneau externe arrière avec le panneau extérieur avant, en alignant le bord brut supérieur

avec le bord libre du galon de la fermeture à glissière. Sur les photos ci-dessous, c'est le panneau externe arrière que vous voyez de chaque côté de la fermeture à glissière; il est en dessous et endroit contre endroit avec le devant externe.

Épinglez légèrement en place.

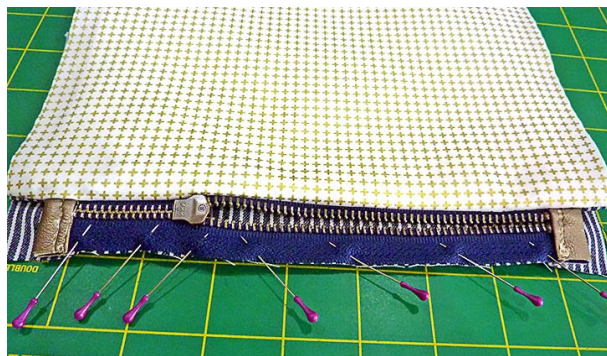

Étape 5: Placez le panneau de doublure restant endroit contre endroit avec le panneau de doublure en place. Le bord supérieur brut de ce deuxième panneau de doublure doit également affleurer le bord libre du galon de la fermeture à glissière, ce qui signifie qu'il recouvre la fermeture à glissière. Comme pour les premières épaisseurs, vous avez pris en sandwich le bord libre restant de la fermeture à glissière entre le panneau extérieur arrière et le panneau de doublure restant. Les deux panneaux extérieurs sont endroit contre endroit et les deux panneaux de doublure sont endroit contre endroit. Épinglez en place.

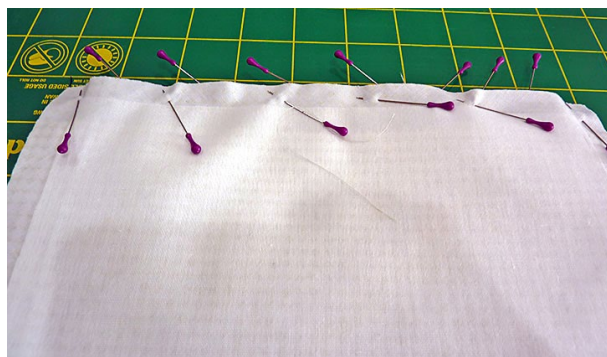


Cousez à travers les trois épaisseurs le long de ce deuxième côté de la fermeture à glissière comme vous l'avez fait ci-dessus, encore une fois en utilisant une couture d'environ 1/4" et un pied pour fermeture à glissière.

Comme vous l'avez fait ci-dessus, pliez le dos externe et la doublure envers contre envers et repassez.

Pochette zippée avec monogramme par Sew4Home


Étape 6: Ouvrez l'ensemble pour qu'il repose à plat. Le devant extérieur et la doublure sont envers contre envers d'un côté et l'arrière externe et la doublure sont envers contre envers de l'autre côté avec la fermeture à glissière se trouve au milieu. Repassez et épinglez en place.

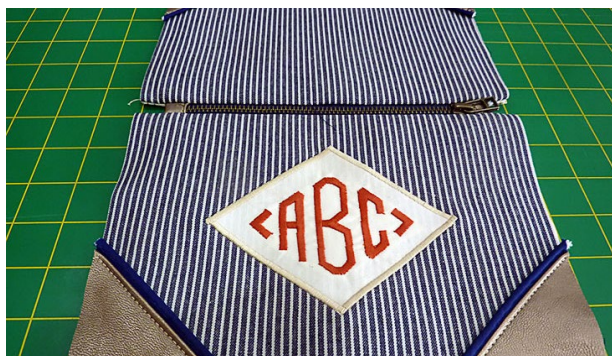

Allongez le point. Surpiquez le bord le long des dents de la fermeture à glissière dans les panneaux en tissu de chaque côté de la fermeture à glissière pour maintenir les épaisseurs de tissu ensemble, en vous arrêtant pour déplacer la tirette de la fermeture à glissière au besoin afin que vous puissiez maintenir une couture droite de chaque côté.

Dragonne et languette d'anneau en D


Étape 1: Trouvez la bande de 1 x 15" pour la dragonne et la bande de 1 x 3" pour la boucle de l'anneau en D. Pliez chaque bande en deux dans le sens de la longueur et maintenez en place avec les pinces.

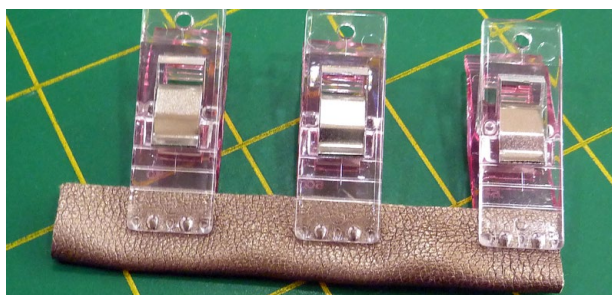

Étape 2: Enflez à nouveau la machine avec le même fil en haut et dans la canette, pour qu'il corresponde au mieux au cuir/cuirtte. Réinitialisez pour un point droit légèrement allongé.

Nous avons à nouveau utilisé notre système d'alimentation AcuFeed Flez de Janome pour un contrôle précis le long de cette petite bande.

Étape 2: Surpiquez le long des bords bruts et le long du bord plié.

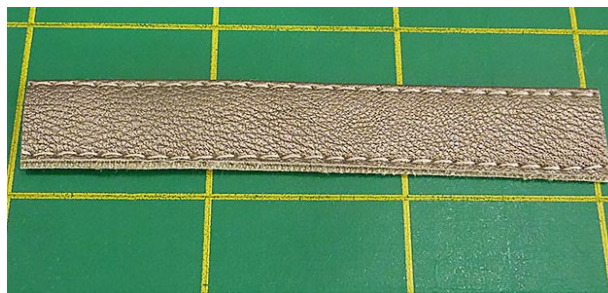

Étape 3: Répétez l'opération pour la dragonne qui est plus longue.



Étape 4: Glissez la bande finie pour l'anneau en D à travers l'anneau en D de 1/2", en alignant les extrémités brutes. Attachez ou épinglez les extrémités ensemble.



Languette de l'anneau en D et couture de l'extérieur et de la doublure

Étape 1: Positionnez l'anneau en D sur le côté gauche du panneau extérieur avant. Le bord inférieur de la languette doit être à 1" de l'ouverture de la fermeture à glissière, comme indiqué sur la photo ci-dessous. Les extrémités brutes de la languette affleurent le bord latéral brut du panneau avant externe. Épinglez ou faufilez à la main en place.




Étape 2: Assurez-vous que la fermeture à glissière est ouverte à mi-chemin. Pliez les panneaux extérieurs endroit contre endroit. Alignez les bords bruts le long des deux côtés et en bas. Épinglez en place.

Pliez les panneaux de doublure endroit contre endroit. Alignez les bords bruts le long des deux côtés et au bas. Épinglez en place, en laissant une ouverture d'environ 3" au bas des épaisseurs de doublure afin de pouvoir retourner le tout à l'endroit.

Vous avez à nouveau une pièce plate, mais cette fois, les panneaux de doublure sont ensemble d'un côté de la fermeture à glissière et les panneaux extérieurs sont ensemble de l'autre côté de la fermeture à glissière.



Étape 3: À l'aide d'une valeur de couture de 1/2", cousez tout le tour.

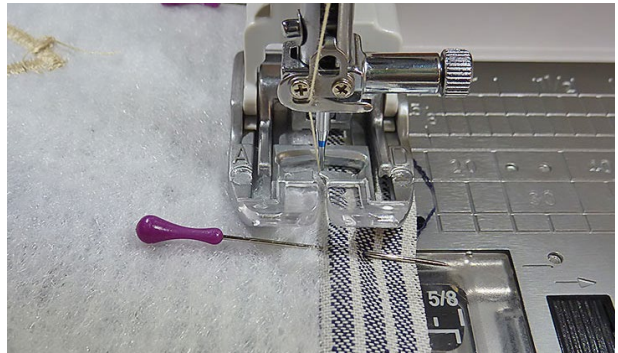

Étape 4: Vous piquerez le long des côtés, mais pas sur les languettes; elles restent libres, il peut donc être plus facile de coudre d'abord autour du périmètre des épaisseurs extérieures, puis de reprendre pour coudre autour des épaisseurs de doublure.



Étape 5: N'oubliez pas de pivoter à tous les coins et de faire marche arrière de chaque côté de l'ouverture de 3" au bas de la doublure.


Coupez tous les coins pour un travail plus plat sur l'endroit.



Remarque: Si vous débutez avec cette technique, Sew4Home propose une vidéo que vous pouvez consulter sur: [Cutting corners](#). [Cliquez ici](#).

Étape 6: Retournez le sac à l'endroit à travers l'ouverture au bas de la doublure.

Cousez à la main ou surpiquez l'ouverture de la doublure. Nous avons cousu à la main.

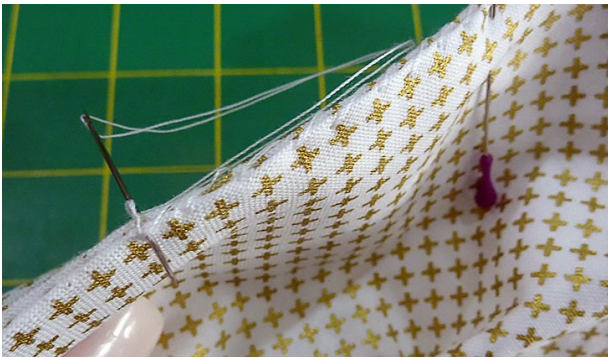


Étape 7: Poussez la pochette vers le bas à l'intérieur de la pochette. Poussez doucement les coins inférieurs et supérieurs de chaque côté des languettes de la fermeture à glissière. N'oubliez pas que lorsque vous poussez tous les coins en place, les extrémités des languettes finies de la fermeture à glissière sont exemptes de coutures latérales; elles se posent juste au-dessus de la couture, laissant un tout petit espace à chaque extrémité. Vous avez probablement vu cela sur de nombreuses pochettes dans votre vie. Pour repousser les coins, utilisez un outil long émoussé, comme une baguette, une aiguille à tricoter ou un tourneur de coins.

Finition - Dragonne

Étape 1: Trouvez la bande de la dragonne; elle devrait déjà être pliée et surpiquée; trouvez le mousqueton de 1/2".

Glissez la dragonne à travers le mousqueton et rapprochez les extrémités brutes de la dragonne à l'intérieur de la boucle. Pincez ou épinglez les extrémités ensemble.

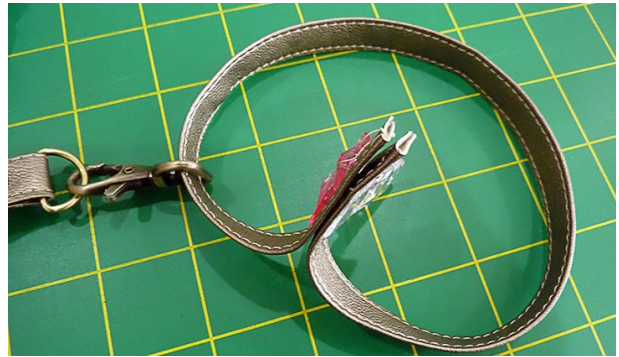

Étape 2: Cousez les extrémités avec une valeur de couture d'environ 1/2". Coupez le surplus près de la couture. N'oubliez pas de renfiler si nécessaire et de réinitialiser pour un point droit standard.

Avec cette couture toujours tournée vers l'intérieur de la boucle, faites pivoter la boucle de sorte que la couture repose contre la barre du mousqueton.



Étape 3: Pincez ensemble les épaisseurs de la dragonne à environ 1" du mousqueton, en laissant de la place pour insérer le rivet qui sécurisera définitivement toutes les épaisseurs.



Pochette zippée avec monogramme par Sew4Home


Étape 4: À l'aide de vos outils de rivetage, centrez et insérez un rivet dans cet espace de 1" sur la dragonne.



Étape 5: Centrez et insérez un deuxième rivet dans la languette de l'anneau en D pour sécuriser toutes les épaisseurs.



Étape 6: Enfin, si vous ajoutez une tirette, enfiler une seule épaisseur de cette bande dans l'ouverture de votre tirette, alignez les extrémités brutes et insérez le troisième rivet aussi près que possible de la tirette. Nous avons coupé les extrémités en angle pour une finition plus nette.

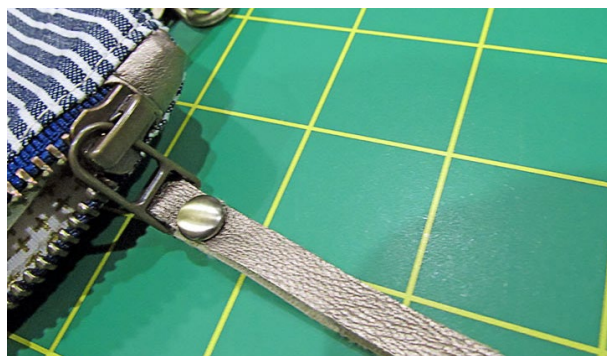

Prime, Tutoriel de S4H: Tout ce que vous devez savoir sur les rivets et les outils à utiliser - [Cliquez ici.](#)



